



## 暗装磁力锁安装示意图

**安装说明** 具体安装及对应型号以说明书为准，以下只作为参考。


### 暗装磁力锁系列安装步骤图（门顶）

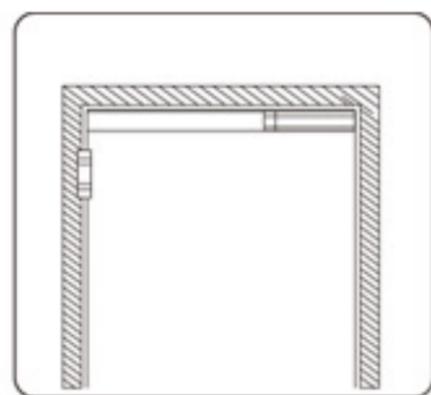


安装在门顶

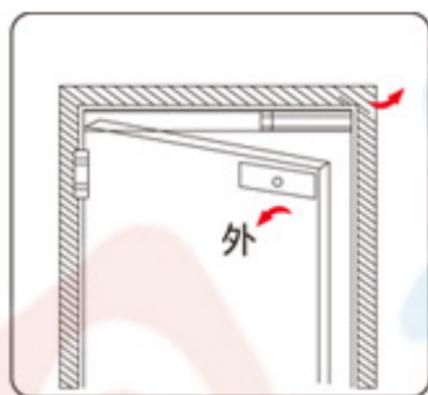


开门方式 →

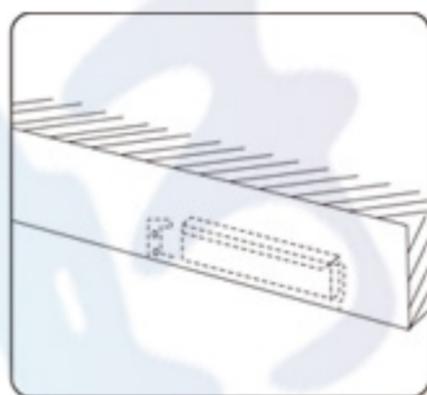

一、标准打孔图

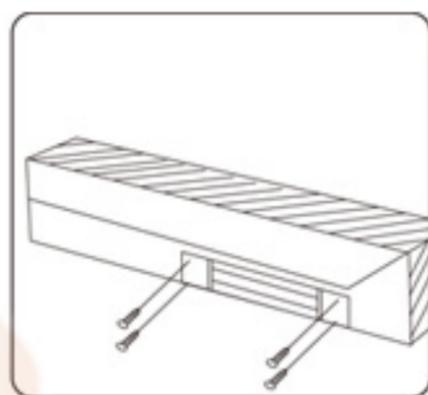


二、找准相应的位置将连接板安装到门框上

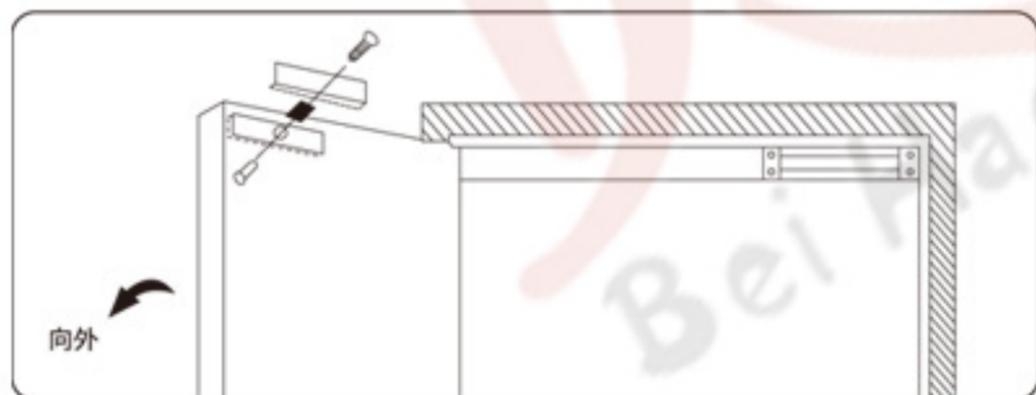

三、附板的安装，首先将垫片和橡胶圈垫好，并且顺序排好。




四、将螺丝固定好

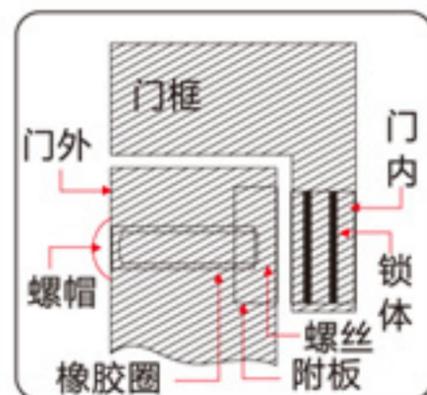


五、最后的效果示意图

### 暗装磁力锁系列安装步骤图（门中）

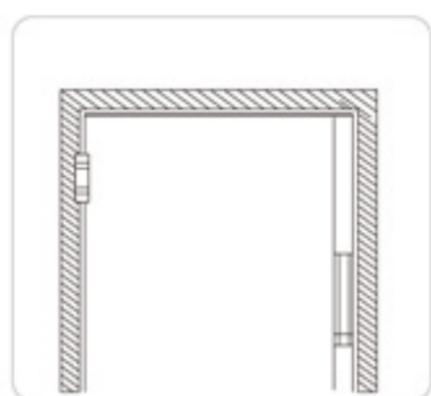

安装在门中

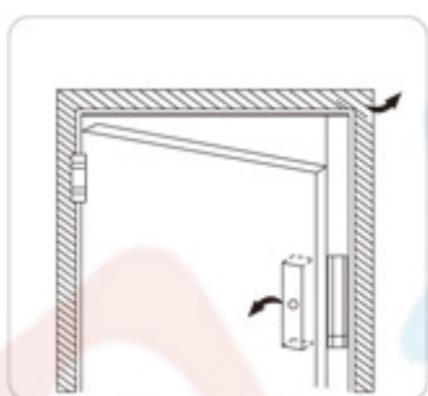


开门方式 →




一、标准打孔图




二、找准相应的位置将连接板安装到门框上

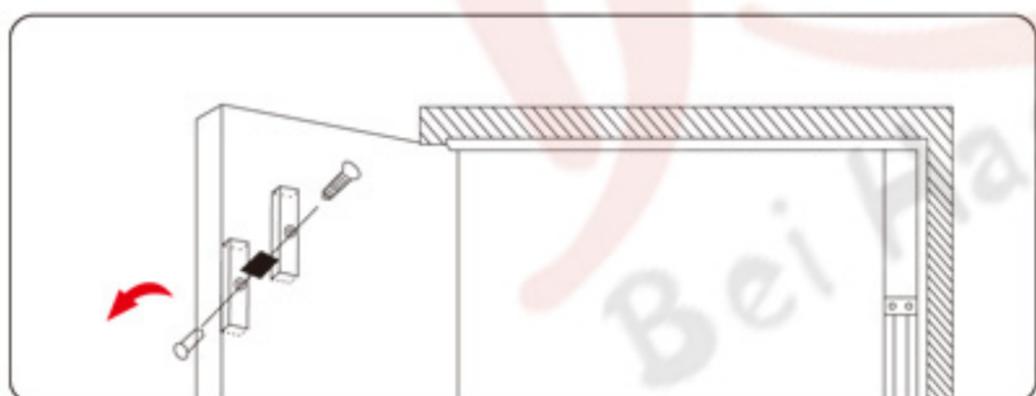

三、附板的安装，首先将垫片和橡胶圈垫好，并且顺序排好。

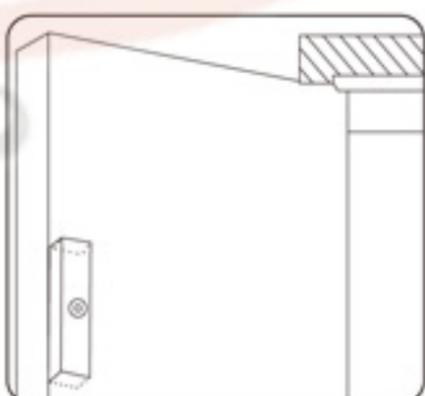

四、将螺丝固定好

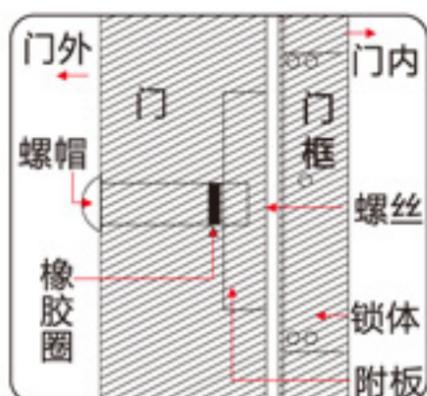

五、最后的效果示意图